




Smart Plug

Quick Start Guide (EN)
Verkorte handleiding (NL)
Kurzanleitung (DE)
Guía de inicio rápido (ES)
Guide de démarrage rapide (FR)
Guida rapida (IT)
Guia de iniciação rápida (PT)
Hurtigstartsguide (DK)
Snabbstartsguide (SE)
Pikaopas (FI)
Krótki przewodnik (PL)
Rychlá příručka (CZ)
Príručka pre rýchly štart (SK)
Gyors útmutató (HU)
Ghid rapid (RO)

R5024



English

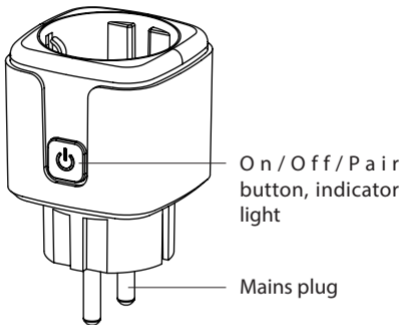

English

Specification

Voltage: 220-240V~50Hz

Nominal voltage: 230VAC

Max. load : 16A/3680W

Weight: 80g

Dimensions: 49x49x83mm

Operating temperature: -10 °C ~ 40 °C

Operating humidity: ≤80%RH

Wireless connection: 802.11 b/g/n Wi-Fi 2.4GHz

Frequency: 2.412~2.484GHzGHz

Requirement to use

1. Woon home app
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate Band)

Use

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "WOOX Home".

3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Ensure the indicator light is quick flashing (flashing 2 times per second). If the indicator light isn't flashing: press and hold the pair button for 5 seconds until the indicator light starts to quick flashing.
7. Confirm the Wi-Fi network and password.
Note: only 2.4GHz WiFi is supported.
8. The app will now search for the device and register it to your account.
9. Enter the device name.
Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Safety



English

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not touch the device with wet hands.

Cleaning and maintenance Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.

English

- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.wooxhome.com

Nederlands

Vereisten voor gebruik

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanaal

Gebruik

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert (2 keer per seconde knippert). Als het indicatielampje niet knippert: houd de koppelknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

Nederlands

8. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.

9. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer service nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.
- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Nederlands

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Was brauchst du

1. Woon Home App
2. WLAN-Router: 2,4-GHz-Kanal

Benutzen

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App "WOOX Home".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktliste aus.
6. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe schnell blinkt (zweimal pro Sekunde blinkt). Wenn die Anzeigelampe nicht blinkt: Halten Sie die Paartaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe schnell zu blinken beginnt.
7. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Kennwort. Hinweis: Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.

Deutsch

8. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.

9. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Hinweis: Der Gerätename wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Sicherheit



- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, darf dieses Produkt nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und anderen Geräten, falls ein Problem auftreten sollte.
- Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die im Handbuch beschriebenen Zwecke.

Deutsch

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, ersetzen Sie es sofort.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.

Reinigung und Wartung Warnung!

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Schleifmittel. • Reinigen Sie das Innere des Geräts nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersetzen Sie es durch ein neues Gerät.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen besuchen Sie bitte www.wooxhome.com

Espanol

Que necesitas

1. Woon home app
2. Enrutador WiFi: canal de 2.4GHz

Utilizar

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.
6. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente (parpadea 2 veces por segundo). Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear rápidamente.
7. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña. Nota: solo se admite WiFi de 2.4GHz.

Espanol

8. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.

9. Ingrese el nombre del dispositivo.

Nota: Amazon Alexa y Google Home también usarán el nombre del dispositivo.

seguridad



- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto solo debe ser abierto por un técnico autorizado cuando se requiera servicio.
- Desconecte el producto de la red eléctrica y otros equipos si se produce un problema.
- Lea el manual cuidadosamente antes de usar. Guarde el manual para referencia futura.
- Utilice el dispositivo solo para los fines previstos. No utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en el manual.

Espanol

- No utilice el dispositivo si alguna parte está dañada o defectuosa. Si el dispositivo está dañado o defectuoso, reemplácelo de inmediato.
- El dispositivo es adecuado solo para uso en interiores. No utilice el dispositivo al aire libre. No exponga el producto al agua o la humedad.

Limpieza y mantenimiento ¡Advertencia!

- No utilice disolventes ni abrasivos de limpieza.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, reemplácelo con un nuevo dispositivo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo.

Apoyo

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite www.wooxhome.com

Requis pour l'utilisation

1. Woon home app
2. Routeur WiFi: canal 2,4 GHz

Utilisation

1. Téléchargez et installez l'application "WOOX Home" depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application "WOOX Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez le type de produit applicable dans la liste des produits.
6. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement (clignotant 2 fois par seconde). Si le voyant lumineux ne clignote pas: appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter rapidement.
7. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
Remarque: seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.

français

8. L'application va maintenant rechercher l'appareil et s'inscrire sur votre compte.

9. Saisissez le nom du périphérique.

Remarque: Le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

sécurité



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien agréé lorsque l'entretien est nécessaire.
- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements en cas de problème.
- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence future.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

français

- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. N'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité.

Nettoyage et entretien Attention!

- N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs de nettoyage
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouvel appareil. • Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Support

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter www.wooxhome.com

Italiano

Richiesto per l'uso

1. Woon home app
2. Router WiFi: canale 2.4GHz

Uso

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" dall'Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo mobile.
2. Avviare l'app "WOOX Home".
3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare il tipo di prodotto applicabile dall'elenco dei prodotti.
6. Assicurarsi che la spia lampeggi rapidamente (lampeggiante 2 volte al secondo). Se la spia non lampeggia: tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 5 secondi fino a quando la spia inizia a lampeggiare rapidamente.
7. Confermare la rete Wi-Fi e la password. Nota: è supportato solo WiFi a 2,4 GHz.

Italiano

8. L'app ora cercherà il dispositivo e registrerà il tuo account.

9. Immettere il nome del dispositivo.

Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.

Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto da un tecnico autorizzato quando è necessaria l'assistenza.
- Scollegare il prodotto dalla rete e da altre apparecchiature in caso di problemi.
- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

Italiano

- Non utilizzare il dispositivo se qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Se il dispositivo è danneggiato
 - difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno. Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

Pulizia e manutenzione Avvertenza!

- Non utilizzare solventi o abrasivi per la pulizia
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non tentare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con un nuovo dispositivo. Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Support

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita www.wooxhome.com

Necessário para uso

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz canal

Usar

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Inicie o aplicativo "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto aplicável na lista de produtos.
6. Verifique se a luz indicadora está piscando rapidamente (piscando 2 vezes por segundo). Se a luz indicadora não estiver piscando: mantenha pressionado o botão par por 5 segundos até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente.
7. Confirme a rede Wi-Fi e a senha. Nota: apenas WiFi de 2,4 GHz é suportado.

Português

8. O aplicativo agora pesquisará o dispositivo e o registro será feito na sua conta.

9. Digite o nome do dispositivo.

Nota: O nome do dispositivo também será usado pelo Amazon Alexa e Google Home..

Segurança



- Para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve ser aberto apenas por um técnico autorizado quando for necessário reparo.
- Desconecte o produto da rede elétrica e de outros equipamentos, se ocorrer um problema.
- Leia o manual cuidadosamente antes de usar. Guarde o manual para referência futura.
- Use o dispositivo apenas para os fins a que se destina. Não use o dispositivo para outros fins que não os descritos no manual.

Português

- Não use o dispositivo se alguma peça estiver danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou com defeito, substitua-o imediatamente.
- O dispositivo é adequado apenas para uso interno. Não use o dispositivo ao ar livre. Não exponha o produto a água ou umidade.

Limpeza e manutenção Aviso!

- Não use solventes ou abrasivos de limpeza
- Não limpe a parte interna do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um novo.
- Limpe a parte externa do dispositivo usando um pano macio e úmido.

Suporte

Se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões, visite www.wooxhome.com

Svenska

- Enheten är endast lämplig för inomhusbruk. Använd inte enheten utomhus. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
- Rör inte vid enheten med våta händer.

Rengöring och underhåll Varning!

- Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar korrekt ska du byta ut den med en ny enhet.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk, fuktig trasa.

Stöd

Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.wooxhome.com

Nederlands

Vereisten voor gebruik

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanaal

Gebruik

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert (2 keer per seconde knippert). Als het indicatielampje niet knippert: houd de koppelknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord. Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

Nederlands

8. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.

9. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer service nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.
- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Nederlands

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Vereisten voor gebruik

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanaal

Gebruik

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert (2 keer per seconde knippert). Als het indicatielampje niet knippert: houd de koppelknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord. Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

Nederlands

8. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.

9. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer service nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.
- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Nederlands

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Nederlands

Vereisten voor gebruik

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanaal

Gebruik

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert (2 keer per seconde knippert). Als het indicatielampje niet knippert: houd de koppelknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord. Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

Nederlands

8. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.

9. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer service nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.
- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Nederlands

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Vereisten voor gebruik

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanaal

Gebruik

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert (2 keer per seconde knippert). Als het indicatielampje niet knippert: houd de koppelknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

Nederlands

8. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.

9. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer service nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.
- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Nederlands

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Nederlands

Vereisten voor gebruik

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanaal

Gebruik

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert (2 keer per seconde knippert). Als het indicatielampje niet knippert: houd de koppelknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord. Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

Nederlands

8. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.

9. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer service nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.
- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Nederlands

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Vereisten voor gebruik

1. Woon home app
2. WiFi router: 2.4GHz kanaal

Gebruik

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert (2 keer per seconde knippert). Als het indicatielampje niet knippert: houd de koppelknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord. Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

Nederlands

8. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.

9. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer service nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er zich een probleem voordoet.
- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Nederlands

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, vervang het apparaat dan onmiddellijk.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan

www.wooxhome.com